



【 1. R巾木の割り付け 】

- R巾木には、入隅R巾木・出隅R巾木・L=2000(定尺)の3種類があります。
- 壁のコーナー間の寸法調整は、入隅・出隅R巾木の横のR巾木を切断して調整して下さい。
 - A→A'方向に取り付ける場合は、ア=調整寸法
 - B'←B方向に取り付ける場合は、イ=調整寸法
- R巾木とR巾木の間に隙間が出来ないようにして下さい。

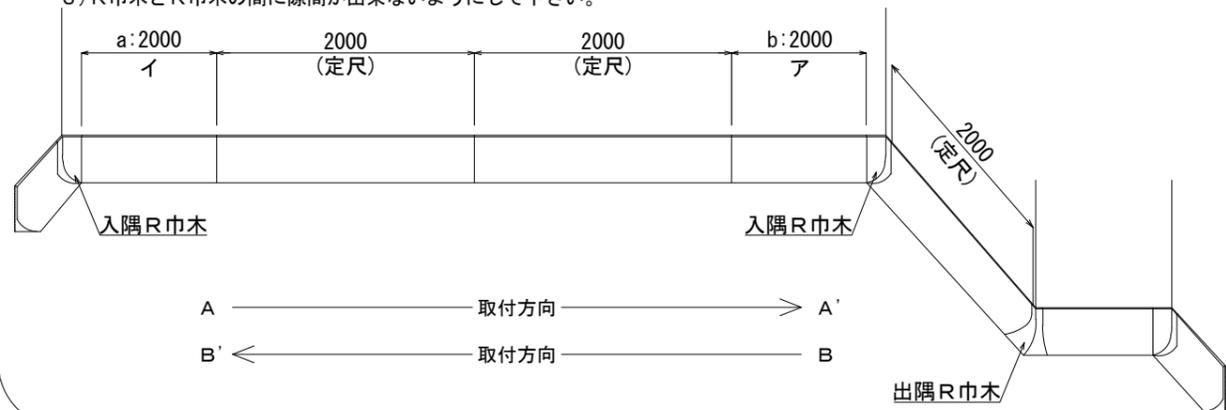


【 2. 入隅・出隅R巾木およびR巾木の取り付け 】

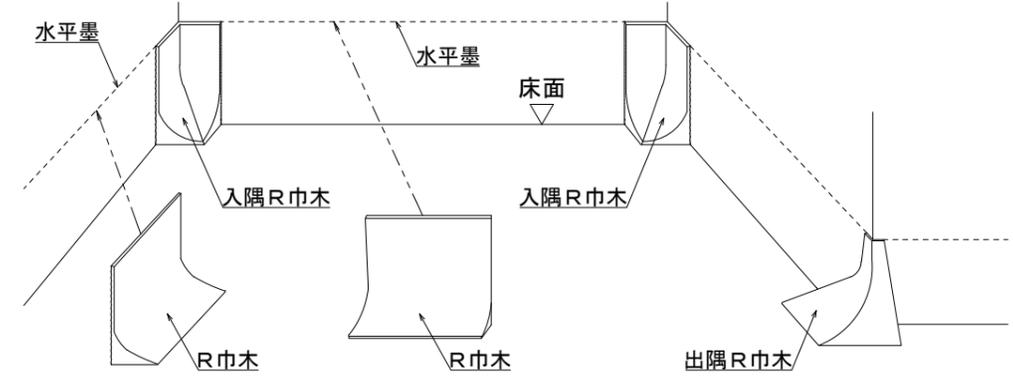

- レーザー水準器等を使用して、R巾木高さ位置に水平墨を打ちます。
- 入隅・出隅R巾木を、両面テープおよびコーキングを使用して水平墨に合わせて貼り付けます。
- R巾木とR巾木の間に隙間が出来ないように、両面テープおよびコーキングを使用して貼り付けます。
- 最後に、必要があればR巾木の上下にコーキングをして下さい。

【 3. エンドキャップの取り付け 】※H100/R50のみ

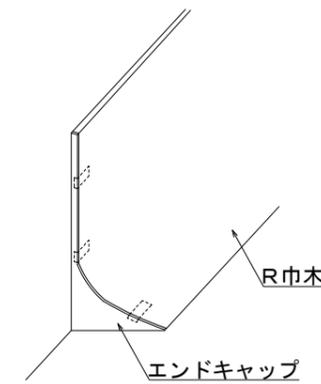

- エンドキャップを、接着剤もしくはコーキングを使用して貼り付けます。
- テープにて仮固定をします。
- 乾いたらテープを外します。