



【 2. 入隅・出隅およびR巾木の取り付け 】

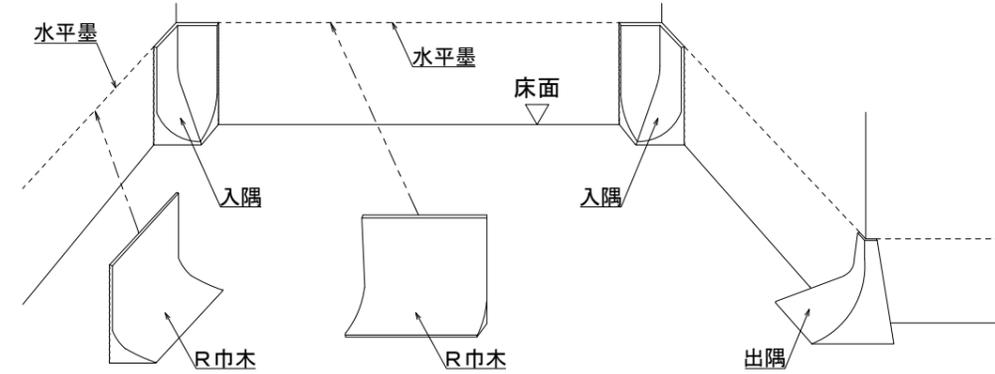


- 1) レーザー水準器等を使用して、R巾木高さ位置に水平墨を打ちます。
- 2) 入隅・出隅を、両面テープおよびコーキングを使用して水平墨に合わせて貼り付けます。
- 3) R巾木とR巾木の間に隙間が出来ないように、両面テープおよびコーキングを使用して貼り付けます。
- 4) 最後に、必要があればR巾木の上にコーキングをして下さい。

【 1. R巾木の割り付け 】

- 1) R巾木には、L=2000(定尺)・入隅・出隅の3種類があります。
- 2) 壁のコーナー間の寸法調整は、入隅・出隅の横のR巾木を切断して調整して下さい。
  - a) A→A'方向に取り付ける場合は、ア=調整寸法
  - b) B'←B方向に取り付ける場合は、イ=調整寸法
- 3) R巾木とR巾木の間に隙間が出来ないようにして下さい。

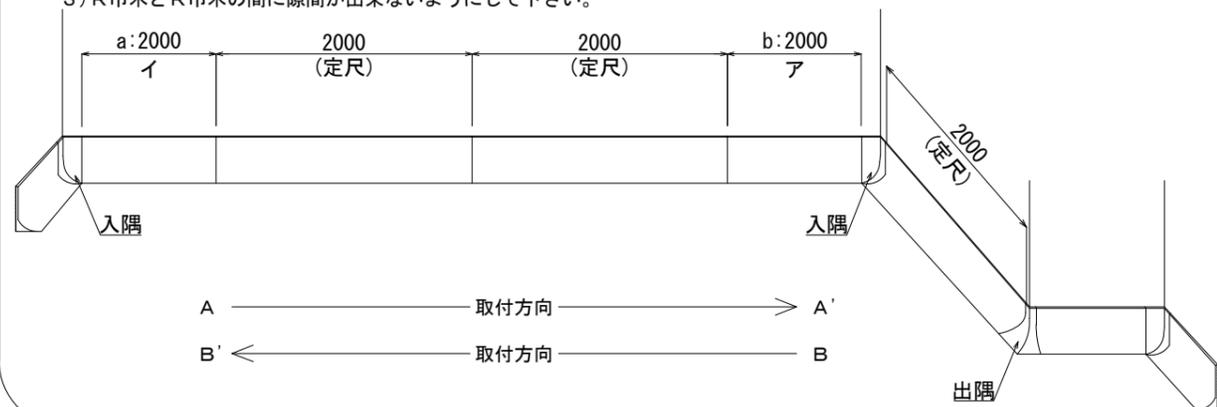

【 3. エンドキャップの取り付け 】※H100/R50のみ

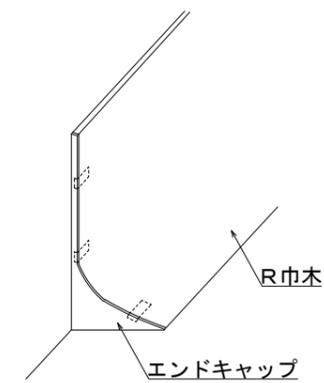

- 1) エンドキャップを、接着剤もしくはコーキングを使用して貼り付けます。
- 2) テープにて仮固定をします。
- 3) 乾いたらテープを外します。