
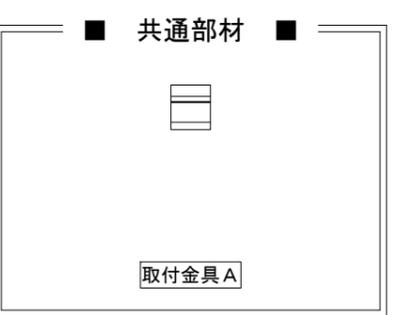
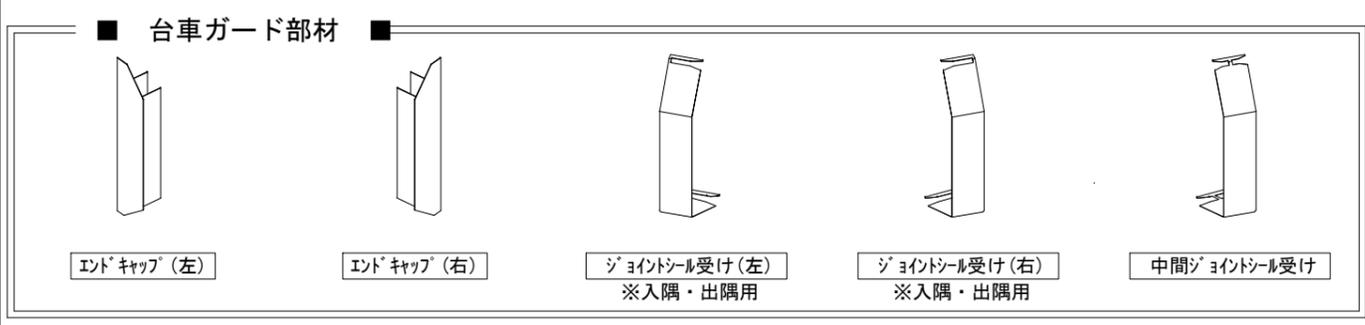
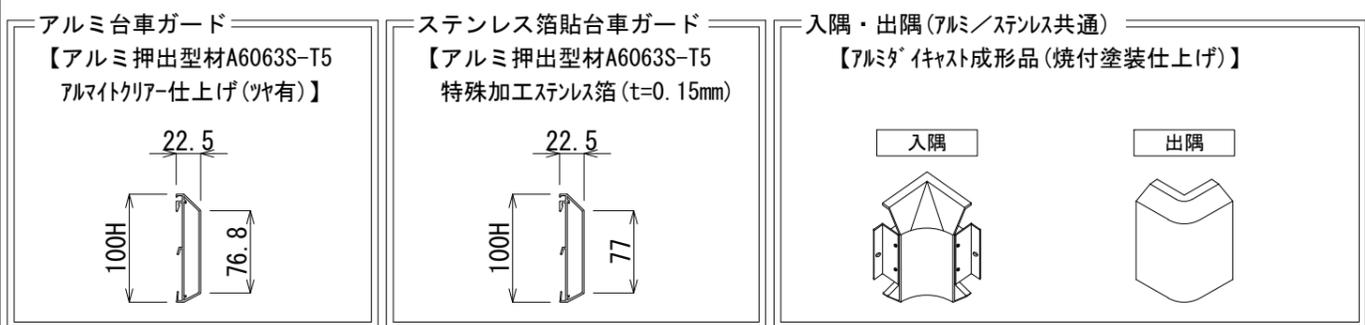
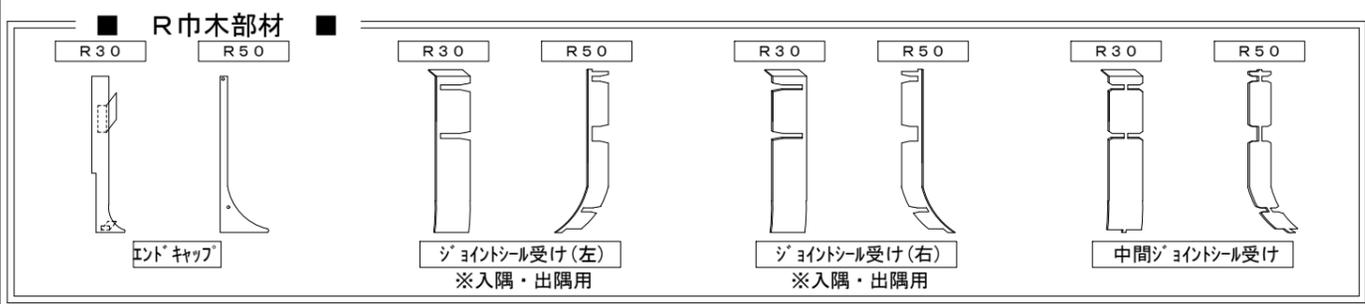



R巾木・台車ガード施工要領書(アルミ・ステンス共通)

HACCP対応

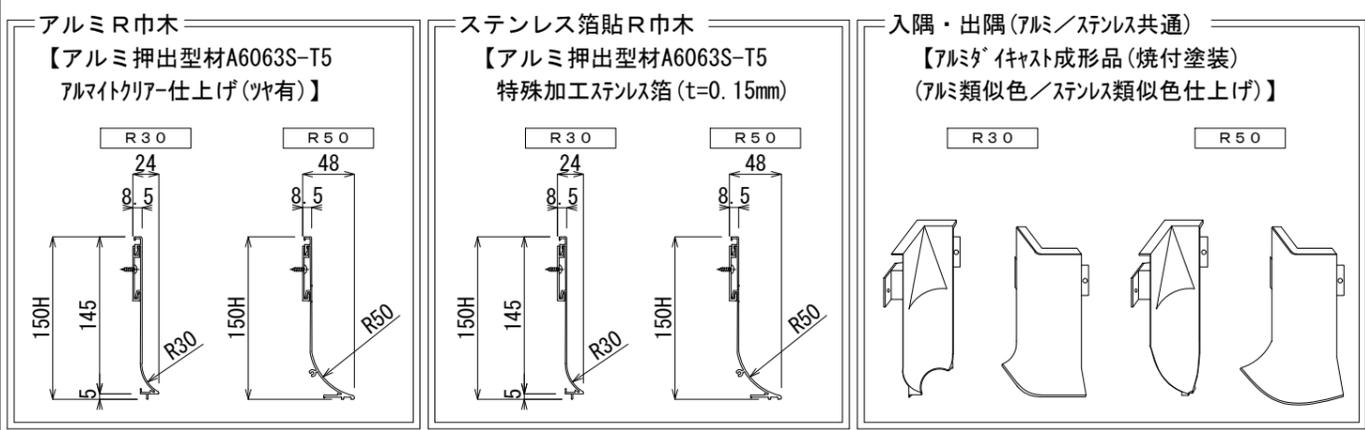


【 1. 割り付け 】

- 1) R巾木および台車ガードには、L=2000(定尺)・入隅・出隅があります。
- 2) 入隅(R巾木用および台車ガード用)は、壁のコーナーよりL=51.5mm(製品寸法:L=50mm)、出隅(R巾木用および台車ガード用)は、壁のコーナーよりL=26mm(製品寸法:L=50mm)が、製品の端部の位置となります。
- 3) 壁のコーナー間の寸法調整は、入隅・出隅の横の定尺を切断して調整して下さい。
 - ① A→A'方向に取り付ける場合は、ア=調整寸法
 - ② B'←B方向に取り付ける場合は、イ=調整寸法
- 4) R巾木とR巾木の間・台車ガードと台車ガードの間の目地巾が、均等に3mmになる様にして下さい。

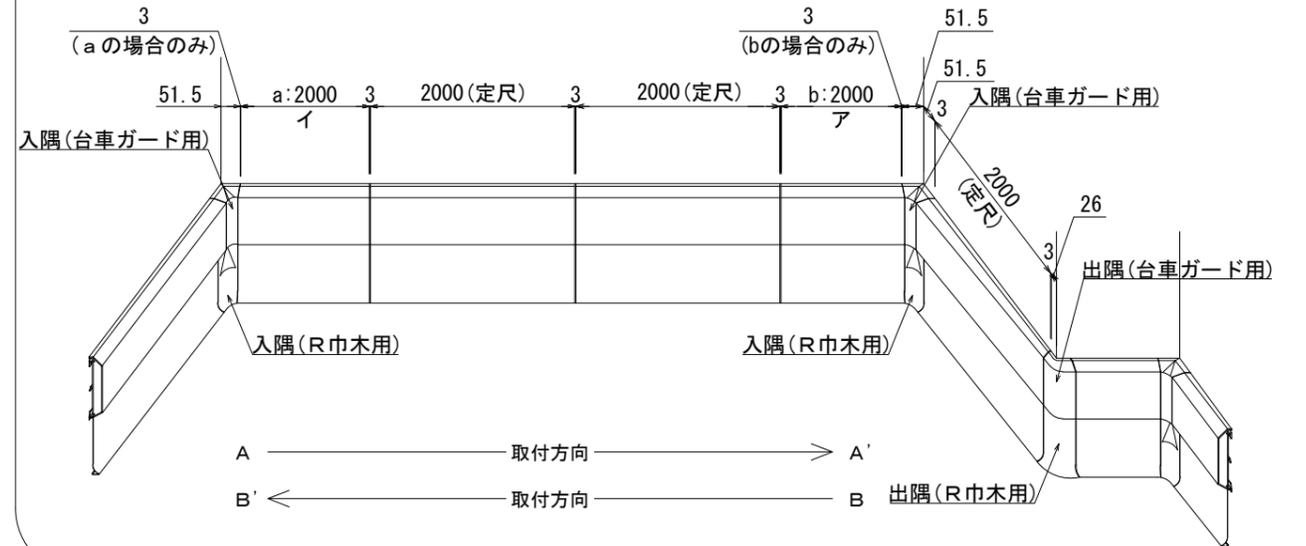


【 2. 入隅・出隅(R巾木用)および取付金具Aの取り付け 】

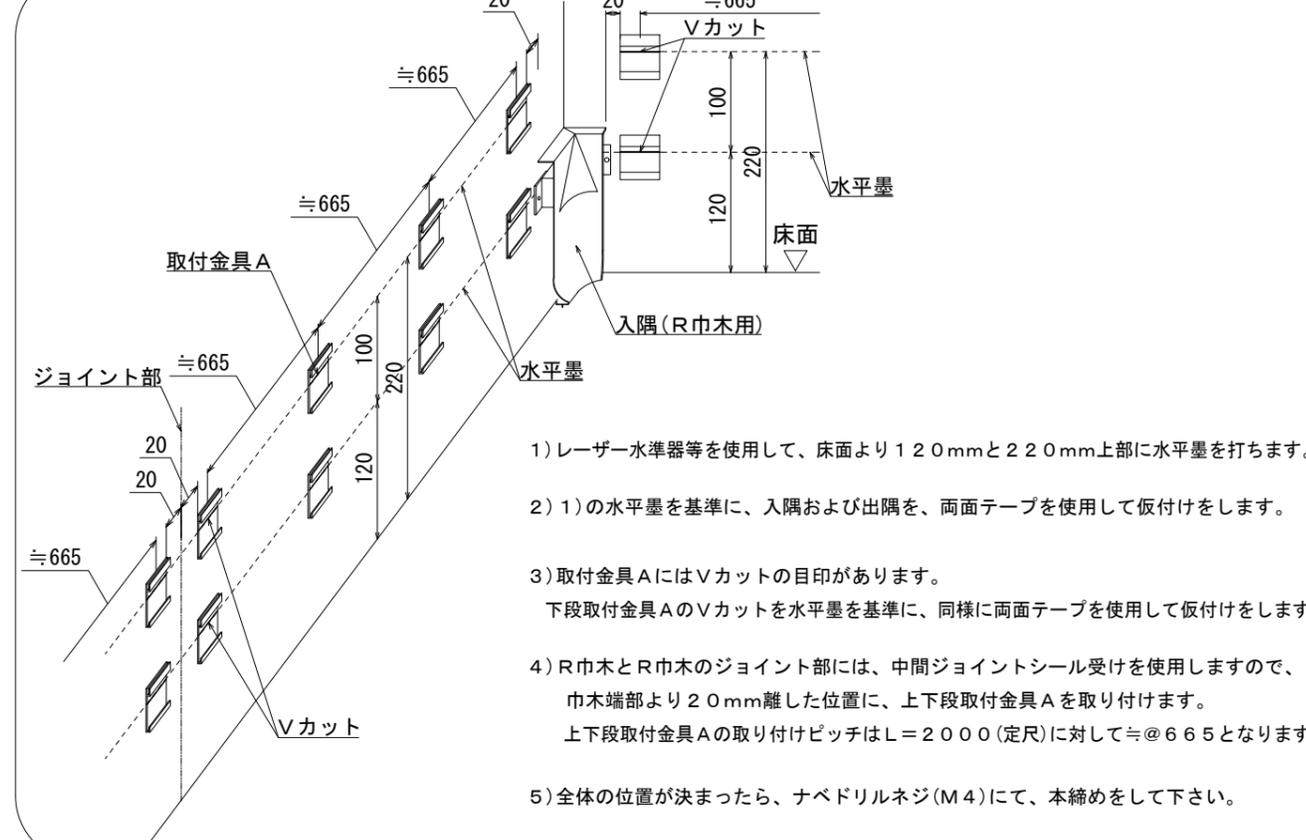


- 1) レーザー水準器等を使用して、床面より120mmと220mm上部に水平墨を打ちます。
- 2) 1)の水平墨を基準に、入隅および出隅を、両面テープを使用して仮付けをします。
- 3) 取付金具AにはVカットの目印があります。下段取付金具AのVカットを水平墨を基準に、同様に両面テープを使用して仮付けをします。
- 4) R巾木とR巾木のジョイント部には、中間ジョイントシール受けを使用しますので、巾木端部より20mm離れた位置に、上下段取付金具Aを取り付けます。上下段取付金具Aの取り付けピッチはL=2000(定尺)に対して≒@665となります。
- 5) 全体の位置が決まったら、ナベドリルネジ(M4)にて、本締めをして下さい。

【 3. R巾木の取り付け 】

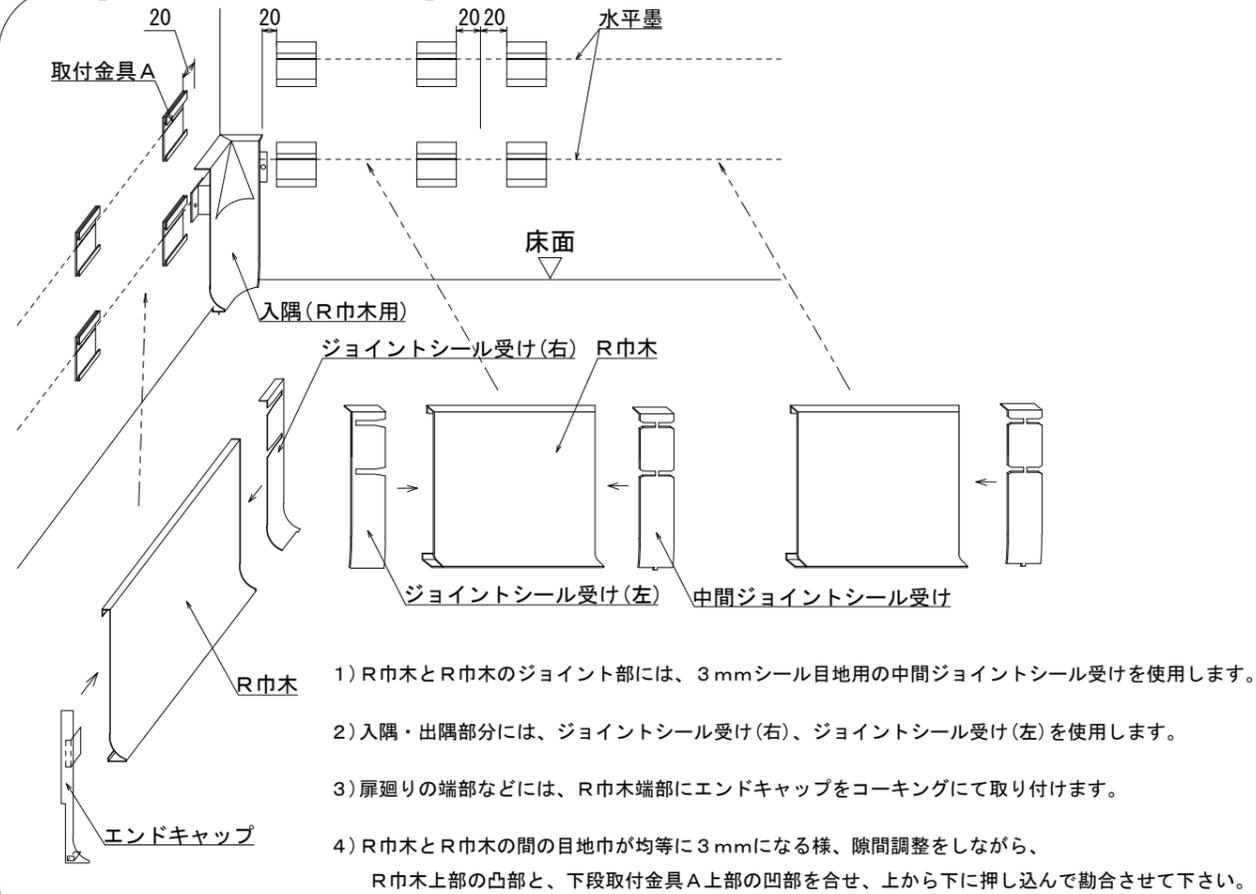

【 4. 入隅・出隅(台車ガード用)の取り付け 】

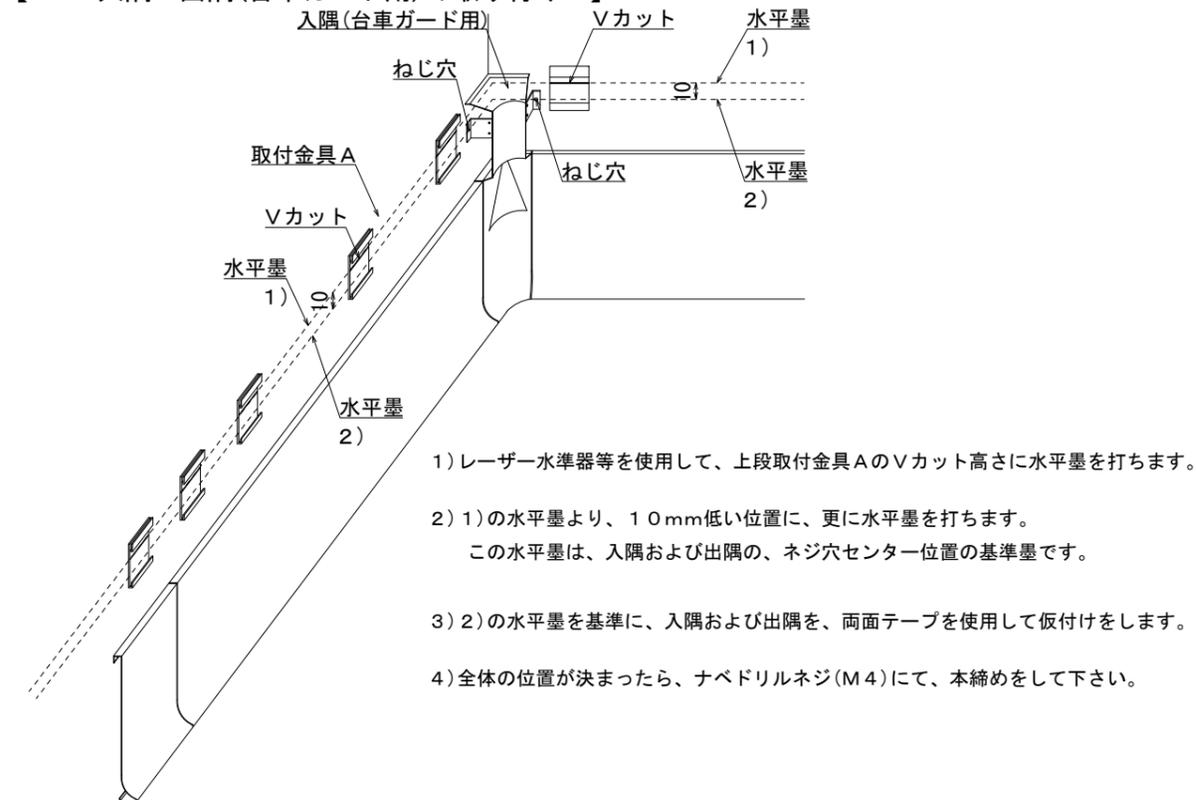

【 5. 台車ガードの取り付け 】

